
POINTS DE GRAISSAGE

TOUS LES 18000 kms

- ROULEMENTS DE ROUES AR — graisse spéciale roulement
- BOITIER DE DIRECTION — graisse adhésive
- ROULEMENTS DE ROUES AV — graisse spéciale roulement
- BOITE DE VITESSES — vidange — huile spéciale pour B.V.

TOUS LES 1000 kms

- ARTICULATIONS BARRES DES VITESSES — huile moteur
- BUTEE D'EMBRAYAGE — huile moteur
- TRANSMISSIONS G ET D — graisse adhésive
- AXES DES LEVIERS DE VITESSES — graisse adhésive
- ARBRE DE COMMANDE DYNAMO ET VENTILATEUR — graisse adhésive
- AXES DE TRIANGLES G ET D — graisse adhésive
- ROULEMENT DE VENTILATEUR — graisse adhésive
- AXE DE POMPE A EAU — huile moteur
- ROTULES SUPERIEURES ET INFERIEURES DE PIVOTS D ET G — graisse adhésive

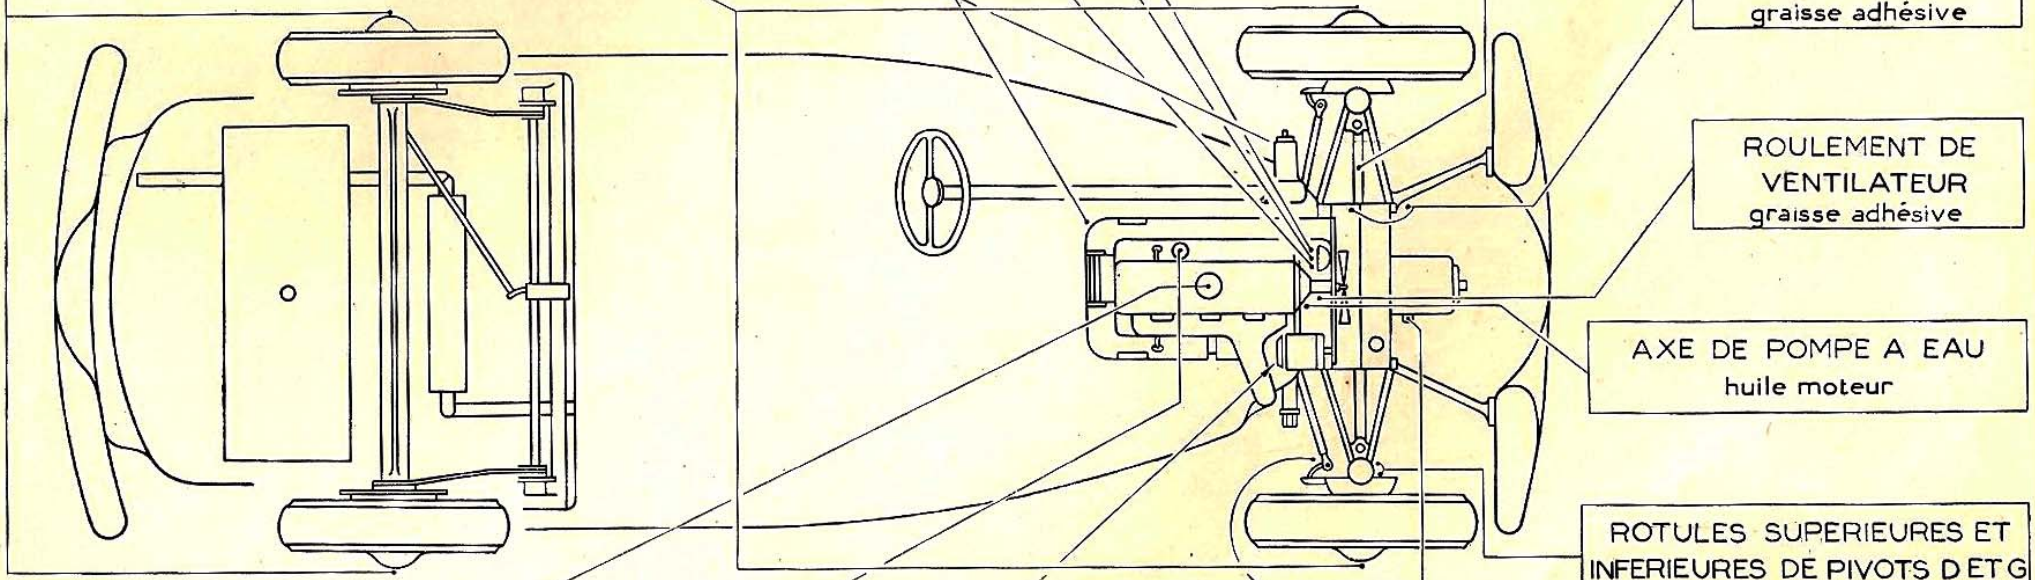

TOUS LES 4000 kms

- MOTEUR — vidange — huile SAE 20

TOUS LES 6000 kms

- ALLUMEUR — huile de vaseline
- DYNAMO — huile moteur
- BOITE DE VITESSES — niveau — huile spéciale pour B.V.
- BARRES LATERALES D ET G — graisse adhésive